



xm2go Radio Satelital con MP3

**ACCESO RÁPIDO:** Para marcar la canción que está escuchando actualmente en "My Music" (mi música), presione y sostenga el botón **XM** (Ⓧ), luego seleccione **Bookmark Song** (marcar canción). Sólo puede marcar pistas de XM en vivo o grabadas, no pistas de WMA o MP3.

### Accesos Rápidos Adicionales

**ACCESO RÁPIDO:** Para bloquear la canción que está escuchando actualmente, presione y sostenga el botón **XM** (Ⓧ), luego seleccione **Lock Song** (bloquear canción).

**ACCESO RÁPIDO:** Para eliminar la canción que está escuchando actualmente en el modo "My Music" (mi música), presione y sostenga el botón **XM** (Ⓧ), luego seleccione **Delete** (eliminar).

**ACCESO RÁPIDO:** Para eliminar múltiples canciones de "My Music" (mi música), seleccione **XM** → **Organize** → **Songs** (XM/organizar/canciones), luego presione el botón de flecha derecha para seleccionar la canción que desee eliminar.

### Si se presentan problemas:


• Ante el improbable evento de que su radio no responda, mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos hasta que la pantalla quede en blanco. Esta acción reinicia la radio desde cero.

### Preguntas

Para más información, consulte la guía del usuario de su radio o comuníquese con XM Listener Care (atención para oyentes de XM) al 1.800.XM.RADIO (1.800.967.2346).

• En casos extraños en que no logre encontrar una frecuencia FM clara o que experimente interferencias, recomendamos que utilice el Adaptador Directo FM Delphi en forma opcional (modelo SA10112 disponible en negocios de venta minorista u online en [www.shopdelphi.com](http://www.shopdelphi.com)).

• El uso del modulador FM fuera de la base sin la antena de vehículo conectada obstruirá la reproducción en el automóvil. La antena de vehículo XM le ayuda a obtener una señal clara al usar el modulador FM.

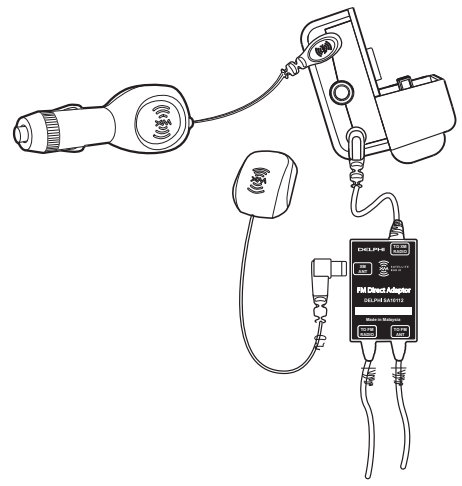


Para más información, consulte su guía del usuario o guía de instalación.

## Instalación: Mientras Viaja

• La caja incluida es ideal para transportar su radio y escuchar material de XM grabado o sus MP3.

• Para una mejor recepción en vivo mientras viaja, intente orientar la radio en diferentes posiciones. Intente que sus manos y cuerpo no obstruyan la antena.


• En muchas situaciones, la antena incorporada de su radio brindará una recepción excelente mientras viaja. Al correr o llevar la radio en su bolsillo, recomendamos que use los Auriculares con Antena Belkin para XM (modelo F5X002 disponibles en negocios de venta minorista u online en [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com), haciendo clic en "Shop XM Radio" [compre en XM Radio]).

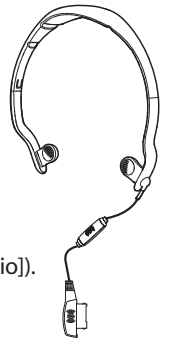

## Instalación: En su Vehículo\*

• Asegúrese de utilizar la base de vehículo para una mejor recepción en su automóvil.

• Utilice el adaptador de casetes para obtener la mejor calidad sonora. De no ser posible, use el modulador FM seleccionando un canal no usado o una señal más débil. Puede intentar con cualquier frecuencia (88.1 – 107.9) en la banda de FM.

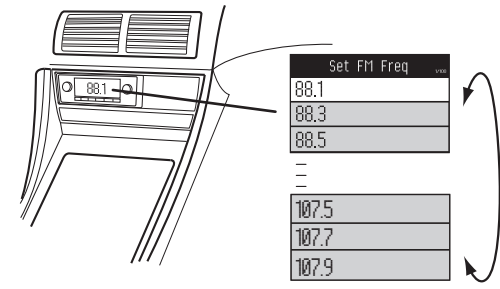

Ajuste la radio de su vehículo y su radio XM en la misma frecuencia.


\*El kit de accesorios para vehículo opcional requerido se vende en forma separada.

## Consejos de Reproducción

### Cómo Buscar y Reproducir una Canción

• Todas las canciones y pistas almacenadas en su Radio XM se reproducen normalmente en el mismo orden en que fueron grabadas o transferidas a su radio. También puede ordenar las selecciones por artista, categoría o canal.

1. Mientras escucha pistas grabadas en "My Music" (mi música), seleccione **XM** (Ⓧ) → **Find** (XM/buscar).
2. Elija la forma de visualizar su música almacenada.

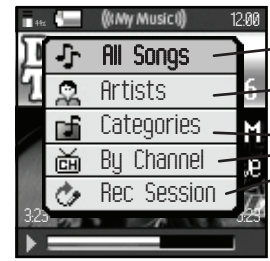

- Visualice todas las canciones en orden cronológico.
- Visualice las canciones por nombre de artista, en orden alfabético.
- Puede también visualizar listas de canciones por artistas, por categorías, por canales o por sesiones de grabación.

• Para visualizar todas las canciones almacenadas, seleccione **XM** (Ⓧ) → **Find** → **All Songs** (XM/buscar/todas las canciones).

**ACCESO RÁPIDO:** Una vez que haya resaltado una canción, simplemente presione el botón de flecha derecha para comenzar la reproducción.

### Cómo Crear una Lista de Reproducción

• Puede crear una o más listas de uso habitual, llamadas listas de reproducción. Cada lista de reproducción es un índice de canciones que se reproducen en un cierto orden.


## Instalación: En el Hogar

• Para obtener mejores resultados, utilice la base de hogar con la antena, cables de audio y corriente.

• Ubique la antena de hogar en la posición adecuada para obtener una mejor recepción. Son necesarias por lo menos dos barras de señal para realizar una buena grabación.

• En algunas áreas, no se requiere una ubicación especial de la antena, pero en caso de desear una mejor recepción, puede seguir los siguientes pasos:

1. Lentamente gire la antena 360° hasta maximizar la fuerza de señal.
2. Ubique la antena en o cerca de una ventana en dirección hacia el sur.
3. Si necesitara ubicar la antena en un lugar a más de 25 pies (7.5 metros) de distancia, XM le ofrece un kit de extensión (modelo XMS50FTANT en [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com), haciendo clic en "Shop XM Radio" [compre en XM Radio]).

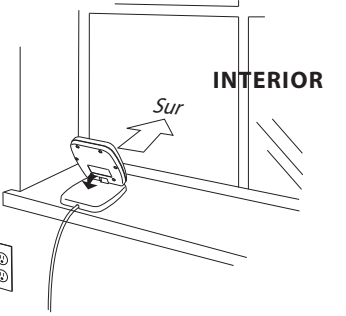

Para más información, consulte su guía del usuario o guía de instalación.

## Modos de Grabación

### Cómo Grabar Mientras Viaja

• Cuando grabe al viajar, asegúrese de contar por lo menos con dos barras de señal en la pantalla principal. Esto evitará la cancelación accidental de su grabación en caso de gran disminución de fuerza de señal.

• Para comenzar su grabación, presione el botón **XM** (Ⓧ) y seleccione "Record" (grabar). Puede elegir grabar sólo la canción que se está reproduciendo actualmente o grabar el canal.

• Para detener la grabación, presione **XM** (Ⓧ) → **Record** → **Stop Recording** (XM/grabar/detener grabación).

**ACCESO RÁPIDO:** Para comenzar a grabar en cualquier momento, presione y sostenga el botón **XM** (Ⓧ) hasta que aparezca el mensaje "Recording..." (grabación) en la pantalla.

### Cómo Programar una Sesión de Grabación

• Para programar una grabación la radio primero se debe encontrar en la base de hogar con el adaptador de corriente y la antena de XM conectada.

• Asegúrese de contar por lo menos con dos barras de señal.

• Para ajustar el tiempo de grabación programado, presione **XM** (Ⓧ) → **Record** → **Schedule Rec** (XM/grabar/programar grabación).

• Elija "New Session" (nueva sesión).

• Ajuste fecha, hora y canal al programar la grabación y luego presione "OK."

• Cuando desee escuchar sus grabaciones, presione "MODE" (modo) para cambiar al modo "My Music" (mi música).

